SPORT»BRELLA®XL

INSTRUCTION MANUAL

INCLUDES:
- Sport-Brella XL
- Carry Bag
- 4 Standard Ground Stakes
- 4 Heavy-Duty Ground Stakes
- 3 Anchor Cords

facebook.com/sportbrella

IDEA SUBMISSION
If you have an idea for a new and innovative sports training product, visit SKLZ.com to submit your concept. Some restrictions may apply.

PATENT #
D623,844; 7,793,674; D627,552; D627,553; D627,554; D627,961; D627,555; D625,509; D627,148; 7,918,236; D646,886; 8,104,494; D664,760

REGISTER YOUR PRODUCT AT SKLZ.COM
TO ENSURE WARRANTY COVERAGE, GET NEW PRODUCT INFORMATION AND SPECIAL DEALS FROM SKLZ

LIMITED WARRANTY

Pro Performance Sports (PPS) / SKLZ warrants to the original consumer purchaser of any PPS/SKLZ product it manufactures that the product will be free of defects in materials or workmanship for 90 days (unless specified in alternate warranties) from the date of purchase. If defective and purchased from a retail store, return the product along with receipt to the retail store where the product was purchased. If the item was purchased from PPS/SKLZ, return the product along with the packing slip (proof of purchase) postage prepaid to the address below for replacement consideration. Label: Attn: Returns

This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse, abuse or lost merchandise. Only valid in the USA. All returns sent to PPS/SKLZ require a Return Merchandise Authorization number (RMA). For returns to PPS/SKLZ and for all other Customer Service inquiries, please email customerservice@sklz.com or call toll free, 1-877-225-7275 for a return authorization number for any exchange.

Made in China. ©2013 Pro Performance Sports, LLC. All rights reserved. Manufactured and distributed by SKLZ/Pro Performance Sports: 2081 Faraday Avenue, Carlsbad, CA 92008 U.S.A. SKLZ, SKLZ Pro Grade, SKLZ Chrome and Sport-Brella are registered trademarks of Pro Performance Sports, LLC., its subsidiaries and affiliates. Product features, appearance, and specifications may be subject to change without notice. Unauthorized duplication is a violation of applicable local and international laws.

MODO DE EMPLEO

INCLUYE:
- Sport-Brella XL
- Bolsa de transporte
- 4 piquetas para fijación estándar
- 4 piquetas para fijación en superficies inestables
- 3 cuerdas (vientos) para sujeción

MODE D'EMPLOI

INCLUT:
- Sport-Brella XL
- Sac de tranSuper
- 4 piquets de sol standard
- 4 piquets de sol très résistants
- 3 cordons d'ancrage

SPORT-BRELLA® XL

SPORT-BRELLA XL

SPORT-BRELLA XL **PARTS:**

CARRY BAG

STANDARD GROUND STAKES (4)

HEAVY-DUTY GROUND STAKES (4)

ANCHOR CORDS (3)

SPORT-BRELLA XL **ASSEMBLY**

PLEASE READ ALL WARNINGS BEFORE SETTING UP YOUR SPORT-BRELLA XL

STANDARD SPORT-BRELLA XL CONFIGURATION:

1. Open the Sport-Brella like an umbrella. Slide the Sport-Brella up until it clicks into place. Place on the ground so the red button on the pole faces forward.

2. Unclip both slide flaps so they hang down to the ground.

3. Release extension pole. Pull the extension pole out 10 to 12 inches and tighten the knob to secure.

WARNING: The extension pole is inside the main pole and has a pointed end. Please loosen the knob slowly to release the extension pole.

4. Make sure the Sport-Brella is in the proper location for maximum weather protection and viewing angles before staking it into the ground. While holding the extension pole and main pole, stake the Sport-Brella into the ground 3-4 inches, so the side flaps hang just above the ground.

TIP: If the ground is hard remove the extension pole completely from the main pole and hammer it into the ground with a mallet.

5. Using 4 Standard Ground Stakes (the smaller, thinner ones), stake the front 4 grommets at the bottom of the Sport-Brella into the ground.

NOTE: For looser ground, such as sand, it is recommended that you use the Heavy-Duty Ground Stakes for more stability.

If conditions are breezy you can stake in the back of the Sport-Brella as well by combining the Heavy-Duty Ground Stakes and Standard Ground Stakes.

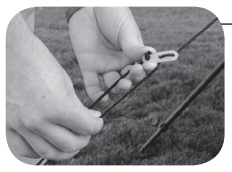

TIP: If conditions are windy, use 2 Anchor Cords with the Heavy-Duty Ground Stakes for extra wind security.

NOTE: The Sport-Brella is not recommended for extreme wind conditions.

Clip the Anchor Cord to one of the top D-rings on the Sport-Brella. Stake the cord into the ground and cinch the yellow integrated adjustment clip to remove any slack from the cord. Repeat the same procedure with the second cord. Use extra cord in the back for added stability.

TIP: The Sport-Brella windows have been engineered to improve visibility and air flow. To open the windows, simply unzip them, roll them down and tie them down to secure. You can also open halfway and tuck the flap inside to secure. In windy conditions, open the windows to allow for more air flow through the Sport-Brella.

TIP: Side pockets can be used to store additional belongings. When full, pockets provide added support for windier conditions. Pockets can be easily filled with heavy objects or even sand for extra weight.

CONVENTIONAL UMBRELLA CONFIGURATION:

1. Open the Sport-Brella. Keep the side flaps clipped up.

2. Release the extension pole out approximately 2 feet and tighten knob. While holding the extension pole, push the stake straight into the ground at least 8 inches, keeping the pole perpendicular to the ground.

3. Secure with all 3 anchor cords, 2 in front and 1 in back.

TIP: For extra-wide protection, unclip the side flaps and secure with all 3 anchor cords. Secure 2 anchor cords to the extended side flaps and 1 to the back.

PACKING UP THE SPORT-BRELLA XL:

Make sure Sport-Brella is dry before packing in bag.

1. Remove any ground stakes and anchor cords and store in pouch, zip up windows and re-clip the side flaps to the Sport-Brella.

2. Loosen the pole knob, slide the extension pole fully into the main pole and retighten the knob securely so the extension pole cannot slide out.

3. Close the Sport-Brella like an umbrella. Push in the red button and slide the Sport-Brella down. Locate the tie down cord and twist the Sport-Brella up as tight as possible and Velcro the tie down around the umbrella. Place back into bag along with the small pouch of components.

SPORT-BRELLA XL TEAM CONFIGURATION:

SPORT-BRELLA XL **MODO DE EMPLEO** ES

ES IMPORTANTE LEER LAS ADVERTENCIAS ANTES DE MONTAR LA SPORT-BRELLA XL

INSTRUCCIONES ESTANDAR PARA LA SPORT-BRELLA XL:

1. Abren la Sport-Brella de la misma forma en que abren un paraguas. Deslice la Sport-Brella hasta oír un clic. Colocar sobre superficie con el botón rojo hacia delante.

2. Abrir ambos lados laterales para que cuelguen hacia abajo.

3. Soltar la barra de extensión. Saque la barra de extensión unos 10 a 12 cm y apriete de nuevo el botón de seguridad.

ADVERTENCIA: La barra de extensión se encuentra dentro del marco principal y tiene una forma puntiaguda. Afloje el botón lentamente para soltar la barra de extensión.

4. Asegúrese que la Sport-Brella este colocada en una posición apropiada y protegida de la lluvia y el sol antes de fijarla en el suelo. Mantener la barra de extensión y marco principal cogidas y fijar la Sport-Brella 3 a 4 cm en el suelo hasta que los lados laterales cuelguen justo por encima del suelo.

SUGERENCIA: Superficie duras: Retirar la barra de extensión completamente del marco principal y fijar la barra directamente en el suelo con ayuda de un martillo.

5. Colocar 4 piquetas para fijación estándar (las del tamaño mas pequeña, finas) en los anillos 4D que se encuentran en el fondo de la Sport-Brella. (NOTA: Para superficies inestables, como arena, les recomendamos utilizar piquetas para fijación en superficie inestables para más estabilidad.)La Sport-Brella tiene en la parte inferior unos anillos de fijación que se pueden utilizar cuando hay viento junto con las piquetas estándar y las piquetas para superficies inestables.

SUGERENCIA: Utilizar 2 cuerdas (vientos) para sujeción y las piquetas para superficies inestables con temporal de mucho aire. (NOTA: No se recomienda utilizar la Sport-Brella con condiciones extremas de viento). Fijar las cuerdas (vientos) de sujeción a los 4D anillos de la Sport-Brella. Fijar el otro extremo de la cuerda de sujeción en el suelo y ajustar con ayuda del clip amarillo la tensión de la cuerda. Repita el mismo procedimiento con la otra cuerda de sujeción. Utilice mas cuerda para la parte inferior de la Sport-Brella para mas estabilidad.

SUGERENCIA: La Sport-Brella esta diseñada con ventanas para mejorar la visibilidad y ventilación Para abrir las ventanas, bajar las cremalleras, enrollar las ventana y fijarlas por razones de seguridad. También puede abrir media ventana y recoger la otra mitad de la ventana para seguridad. Se puede airear el espacio incluso si hay viento.

SUGERENCIA: Utilice los bolsillos en los lados laterales para almacenar piezas de la Sport-Brella pertenencias personales.

CONFIGURACIÓN CONVENCIONAL:

1. Abra la Sport-Brella. Abrir ambos lados laterales abiertos.

2. Sacar la barra de extensión aproximadamente 2 cm y apretar botón. Mantener la barra de extensión y fijar la Sport-Brella 8 cm en el suelo. Mantener la barra verticalmente antes de fijar en el suelo.

3. Asegurar con 3 cuerdas de sujeción, 2 cuerdas en la zona frontal y una en la parte inferior de la Sport-Brella.

SUGERENCIA: Para mas sujeción pueden desenrollar los lados laterales y asegurar con 3 cuerdas (vientos) de sujeción, 2 cuerdas en las lados laterales y 1 cuerda de sujeción en la parte inferior de la Sport-Brella.

ALMACENAR LA SPORT-BRELLA:

Asegúrese que la Sport-Brella este perfectamente seca antes de guardar en la bolsa de transporte.

1. Retire todas las piquetas de fijación y cuerdas de sujeción. Retirar los lados laterales y clips de la Sport-Brella.

2. Afloje el botón de la barra de extensión, deslice la barra de extensión completamente del marco principal y apriete el botón firmemente para que la barra de extensión no puede salir fuera.

3. Cierre la Sport-Brella como un paraguas. Apriete el botón rojo y deslice la súper tienda/sombrilla hacia abajo. Recoge la Sport-Brella y sujetar con la correa de velcro. Almacenar en la bolsa de transporte, junto con las otras piezas.

SPORT-BRELLA XL **MODE D'EMPLOI** FR

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT DE MONTER VOTRE SPORT-BRELLA XL

CONFIGURATION TYPE DU SPORT-BRELLA XL :

1. Ouvrez le Sport-Brella à la manière d'un parasol. Faites glisser le Sport-Brella jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Placez-le sur le sol de façon à ce que le bouton rouge se trouve face à vous.

2. Dégrafez les deux pattes latérales de façon à ce qu'elles pendent sur le sol.

3. Libérez la canne d'extension. Tirez la canne d'extension d'environ 25 à 30 cm, puis serrez le bouton.

AVERTISSEMENT: la canne d'extension se trouve à l'intérieur de la canne de base et se termine par un bout pointu. Desserrez le bouton lentement au moment de la libérer.

4. Avant de fixer le système dans le sol, assurez-vous que l'emplacement choisi pour le Sport-Brella garantisse une protection optimale contre les intempéries tout en vous laissant une visibilité maximale. Tout en maintenant la canne d'extension et la canne de base, plantez le Sport-Brella dans le sol d'environ 6-10 cm, de sorte que les deux pattes latérales pendent juste au-dessus dur le sol.

ASTUCE: si le sol est dur, enlevez entièrement la canne d'extension, et à l'aide d'un maillet, tapez sur la canne de base afin de l'enfoncer dans le sol.

5. A l'aide des 4 piquets de sol standard (les plus petits, plus fins), enfoncez les 4 anneaux en D, situés à l'arrière du Sport-Brella, dans le sol. (REMARQUE: pour les sols fragiles, tels que le sable, nous vous recommandons d'utiliser les 4 piquets de sol très résistants afin d'obtenir davantage de stabilité.) En cas de brise, vous pouvez enfoncer l'arrière du Sport-Brella en combinant les deux types de piquets.

ASTUCE: En cas de vent, utilisez 2 cordons d'ancrage avec les piquets de sol très résistants afin de

prévenir toute poussée supplémentaire du vent. [REMARQUE: l'usage du Sport-Brella n'est pas recommandé en cas de vents extrêmes.]Accrochez le cordon d'ancrage à l'un des anneaux en D, situés en haut du Sport-Brella Plantez le cordon dans le sol et sanglez le clip de réglage intégré jaune afin de ne laisser aucun mou au cordon. Répétez la même procédure avec le second cordon. Utilisez un cordon supplémentaire à l'arrière si vous désirez obtenir davantage de stabilité.

ASTUCE: Les fenêtres du Sport-Brella sont conçues pour améliorer la visibilité et les courants d'air. Pour ouvrir les fenêtres, il faut défaire la fermeture à glissière, les dérouler et les attacher fixement. Vous pouvez également les ouvrir à moitié et faire glisser la patte à l'intérieur. En cas de vent, ouvrez les fenêtres pour laisser rentrer plus d'air dans le Sport-Brella.

ASTUCE: Utilisez les poches latérales pour ranger des accessoires.

CONFIGURATION CLASSIQUE DU PARASOL :

1. Ouvrez le Sport-Brella. Laissez les pattes latérales attachées.

2. Libérez la canne d'extension d'environ 5 cm, puis serrez le bouton. Tout en maintenant la canne d'extension, poussez sur le piquet directement dans le sol, à environ 15 cm de profondeur, en gardant la canne perpendiculaire par rapport au sol.

3. Fixez à l'aide des 3 cordons d'ancrage, 2 à l'avant et un à l'arrière.

ASTUCE: Pour plus de protection, vous pouvez défaire les pattes latérales et les fixer avec les 3 cordons d'ancrage, 2 sur les pattes latérales étendues et 1 cordon d'ancrage à l'arrière.

RANGEMENT DU SPORT-BRELLA XL:

Assurez-vous que le Sport-Brella est bien sec avant de le ranger dans son sac.

1. Enlevez les piquets de sol et les cordons d'ancrage, puis rangez-les dans l'étui, fermez les fenêtres à l'aide de la fermeture à glissière, puis attachez de nouveau les pattes latérales au Sport-Brella.

2. Desserrez le bouton de la canne, faites glisser entièrement la canne d'extension dans la canne de base, puis resserrez le bouton de façon à ce que la canne d'extension ne puisse plus glisser.

3. Fermez le Sport-Brella à la manière d'un parasol. Poussez sur le bouton rouge et laissez glisser le Sport-Brella vers le bas. Repérez la corde d'attache et serrez-la le plus possible autour du Sport-Brella, puis fixez la bande Velcro autour du parasol. Replacez dans le sac avec l'étui des accessoires.